
智在记录·背贴式AI录音卡

Whale Vibenote

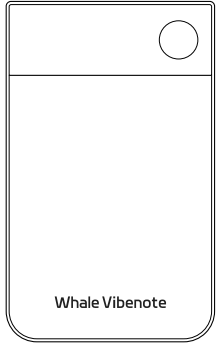

产品使用说明书

声明

本手册内容仅供参考，以实际的体验为准。产品信息、规格及外观如有变动，恕不另行通知，且我们保留随时更新内容的权利。


产品参数

规格	参数
产品尺寸	88 * 54 * 6 mm
内置电池	880 mAh
充电接口	Type-C
输入功率	DC 5V ⎓ 1.5 A
工作温度	-10 ℃ ~ +55 ℃
音频格式	Opus / mp3

产品介绍

感谢您选择我们的产品！自在定格内容，助力思想流动。

录音卡需搭配智在记录 APP 使用，一键实现语音转写和智能总结，解锁高效记录新体验。

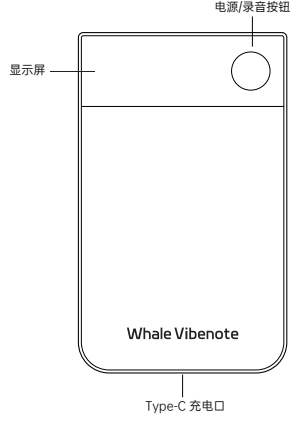

设备功能说明

操作方式/规则	具体说明
开机	开关键长按 3 秒开机，屏幕亮，显示电量、时间。 Wi-Fi、蓝牙图标。
开始录音	开机状态，长按按键 1 秒，开始录音，震动马达震动一次，屏幕显示波纹流动
录音时息屏	录音状态，10 秒后自动息屏
非录音时息屏	非录音状态，10 秒后自动息屏
录音息屏后亮屏	录音状态且为息屏状态，短按按键，点亮屏幕，屏幕显示波纹流动
暂停录音	录音状态且为亮屏状态，短按按键，暂停录音
结束录音	录音状态，长按按键 1 秒，结束录音
充电显示	插上充电，非录音状态，点亮屏幕，显示充电中及充电进度
Wi-Fi / 蓝牙状态显示	Wi-Fi / 蓝牙图标默认为白色，连接成功为绿色，同步传输中为橙色
关机	亮屏状态，快速连按 3 下

App 连接说明

一、设备连接

1. 开启手机蓝牙，打开智在记录APP，进入“我的 - 我的设备”；
2. App 将会自动搜索录音卡，点击连接；
3. 搜索不到设备时，点击重新搜索或检查是否开启蓝牙权限。

二、解绑设备

1. 进入APP 录音卡列表；
2. 点击右上角设备信息图标；
3. 点击解绑设备。

三、解绑选项

1. 解绑并清除数据：解绑同时清空所有录音，适用于转借、转让设备；
2. 仅解绑不清除数据：只解除绑定、保留录音数据，不会自动连接，请注意数据安全。

四、Wi-Fi快传

1. 在音频文件同步传输页面，开启 Wi-Fi 快传；
2. Wi-Fi 快传需要连接设备 Wi-Fi；
3. 开启后会断开当前连接的 Wi-Fi，移动网络不受影响。

扫码下载App

注意事项

为确保设备稳定运行与长久使用寿命，请阅读并严格遵守以下操作规范：

- 请勿剧烈撞击或摔落主机；
- 避免将主机暴露于苯类、稀释剂等化学溶剂环境中；
- 勿将主机置于强磁场或强电场附近（如扬声器、变压器旁）；
- 严禁浸水或靠近高温热源（如火炉、暖气、阳光直射的车内等）；
- 请勿自行拆解、维修或改装设备，以免造成损坏或安全隐患。

内置电池使用注意事项：

- 请勿拆解、撞击、挤压或将电池投入火中；
- 若电池出现严重鼓包，请立即停止使用；
- 请勿将设备置于高温环境中；
- 请勿随意丢弃电池，以免污染环境，请按规定回收处理；
- 锂电池严禁浸水。

其他注意事项：

产品的出厂内存容量因换算单位不同而有所差异，且设备标称容量中部分空间需用于系统格式化及其他功能，并非全部可用于数据存储。因此，实际显示容量与产品标称容量存在一定差异，可用存储空间将低于产品标注容量。

使用电源适配器充电时，请选用已通过 CCC 认证并符合标准的充电设备。

常见问题解决方法

1. 无法开机

※ 请检查电量是否耗尽，充电后尝试重新开机。

2. 如何升级设备固件

※ 打开 APP，依次进入"我的 - 我的设备"，页面自动弹出固件升级弹窗，点击"去升级"，设备将自动升级固件。

3. 如何关机和重启

※ 设备 10 秒未操作，会自动熄屏进入省电模式；
※ 如需关机，快速连按 3 下；
※ 如遇到异常情况，长按 15 秒强制重启设备。

4. 更多

※ 关注「智在记录」微信公众号或联系企业微信客服，获取更多使用帮助。

配件清单

录音设备	1
用户手册	1
Type-C 数据线	1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
外壳及组件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组装	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制：

○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

此标识期限指在电子电气产品正常使用条件下，产品中的有害物质不会发生外泄或突变的十年期限，且用户正常使用电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

保修卡

感谢您购买我们的产品。为更好地为您提供服务，如需享受保修维修服务，请将本卡与所购产品一并寄回。

经销商：_____　　客户姓名：_____

销售日期：_____　　联系电话：_____

用户信息：_____　　用户地址：_____

免责声明：

- 本保修卡仅作为提供维修服务的凭证，不具备其他法律效力。

保修规定：

- 购买之日起一年内，若产品在正常使用下出现故障，本公司负责免费维修；
- 保修期起始日以产品购买日期及发票为准；
- 送修时请出示本保修卡及购机发票；
- 请妥善保管保修卡，遗失不补，填写的购买日期须与发票一致，否则无效。

以下情况不在免费保修范围内：

- 超出保修期限，或无法提供购机发票等有效凭证；
- 因使用导致外观老化，但要求更换新品；
- 未按说明书操作导致的故障；
- 因跌落、碰撞、自行安装或拆修造成的损坏；
- 因商业展示等用途进行性能超载测试而导致的损坏。

联系我们

"智在记录"用户答疑群

扫码进群即可咨询答疑，更快获得反馈

用微信或企业微信扫码

"智在记录"客服

联系客服快速反馈问题、提交个性化需求

用微信或企业微信扫码